



NOTE: Parts are no longer available for this tool.

The manual will continue on the next page.




ENGLISH



INSTRUCTIONS FOR SIOUX AIR IMPACT WRENCH NOS. 4055, 4056, 4057, 4058, 4059, & 4060

Read and understand "Safety Instructions For Air Tools" and these instructions before operating this tool.

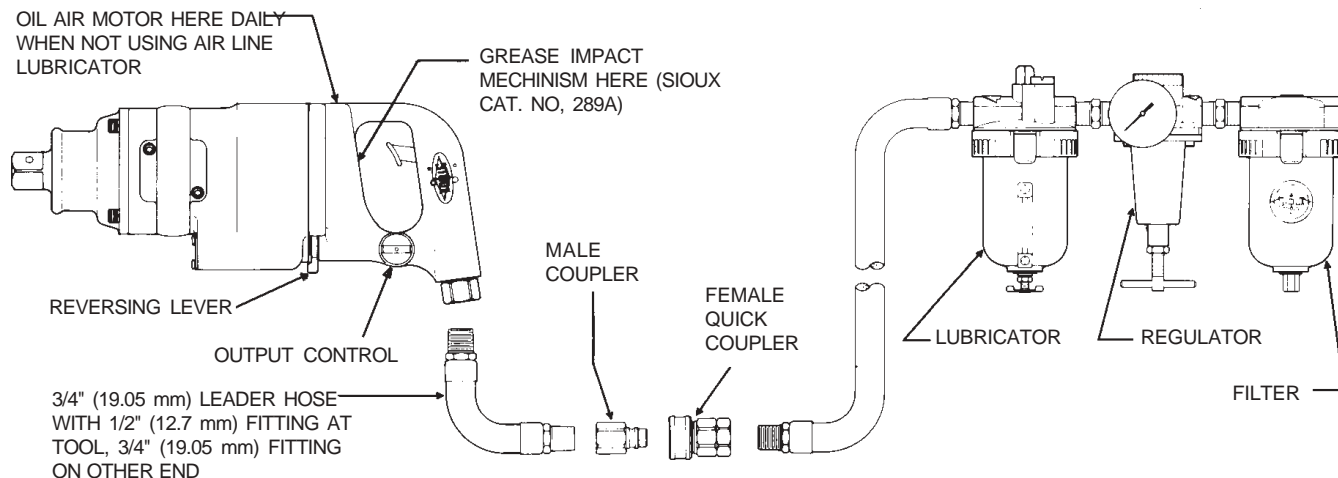

AIR SUPPLY

The efficiency of the tool is dependent on the proper supply of clean dry air at 90 psig (6.2 bar). The use of a line filter, pressure regulator, and lubricator will insure maximum output and life of tools. Before connecting tool, blow out the air line to remove water and dirt which may have accumulated.

HOSE AND HOSE CONNECTIONS

Supply hose should be not less than 3/4" (19.05 mm) I.D. Extension hoses should be at least 3/4" (19.05 mm) I.D. Use couplings and fittings with at least 3/4" (19.05 mm) I.D. When using quick couplers, install a 6 ft (2m) leader hose between tool and quick couplers.

LUBRICATION

Use SIOUX No. 288 air motor oil. An airline lubricator, set to deliver 6 to 8 drops per minute, is recommended. If a lubricator is not used, remove screw from top of handle and fill chamber daily.

Grease hammer mechanism every 40 hours, with up to 1 1/2 oz. (42 1/2 g) of Cat. No. 289A grease, thru grease fitting on rear of tool. When regreasing hammer mechanism after servicing, use 1 1/2 oz. (42 1/2 g) of Cat. No. 289A grease. Make certain all moving parts are lubricated.

GENERAL OPERATION

Reversing Spindle Rotation

The direction of spindle rotation is controlled with the reversing lever located ahead of the volume control.

← For counterclockwise rotation. → For clockwise rotation.

Output Control

The output control is located on the left side of the handle and is graduated from minimum to maximum. The output control valve controls the torque output in the right and left hand rotation. Turn the output control knob full counter clockwise for maximum output.

Sockets

Use only impact sockets in good shape.

Use deep socket rather than extension bars.

Ensure that the socket is held square to the fastener and that the tool is in-line with the socket.

SIOUX TOOLS INC.

IF THE TOOL LOOSES POWER, CHECK THE FOLLOWING:

Air Pressure

Ensure that there is an adequate supply of clean, dry air at 90 psi (6.2 bars).

Sockets

Check for loose, worn, or cracked sockets.

Dirt or Debris In Tool or Water In Air Lines

Add petroleum solvent to the inlet of the tool. Run to flush dirt and debris from tool. Repeat if necessary. Lubricate air motor immediately following flushing. Drain water from air lines.

Hose Size

Ensure that the hoses, couplers and fittings meet the criteria specified in "**HOSE AND HOSE CONNECTIONS**" above.

SOUND AND VIBRATION READINGS

Catalog No.	*Sound Pressure dBA	*Sound Power dBA	*Vibration m/s ²
4055	92.28	103.62	11.92
4056	92.28	103.62	11.92
4057	92.28	103.62	11.92
4058	92.28	103.62	11.92
4059	92.28	103.62	11.92
4060	92.28	103.62	11.92
	*per PN8NTC1	*per PN8NTC1	*per ISO 8662

DECLARATION OF CONFORMITY

We, Sioux Tools Inc., 250 Snap-on Drive, P.O. Box 1596, Murphy, NC, 28906, USA, declare under our sole responsibility that the products **4055, 4056, 4057, 4058, 4059, 4060**

to which this declaration relates are in conformity with the following standard or standards or other normative document or documents:


EN 792 (draft), EN 292 Parts 1&2, ISO 8662, Pneurop PN8NTC1

following the provisions of

89/392/EEC as amended by 91/368/EEC & 93/44/EC Directives.

June 1, 2003
Murphy, North Carolina, USA
Date and place of issues


Gerald E. Seebeck
President
Sioux Tools Inc.
Name and position of issuer

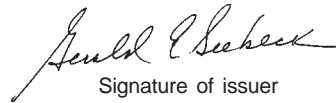
Signature of issuer



ANWEISUNGEN FÜR SIOUX DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER NR. 4055, 4056, 4057, 4058, 4059, & 4060

Vor dem Betrieb dieses Werkzeugs lesen Sie bitte diese Anweisungen und die
"Sicherheitsanweisungen für Druckluftwerkzeuge".

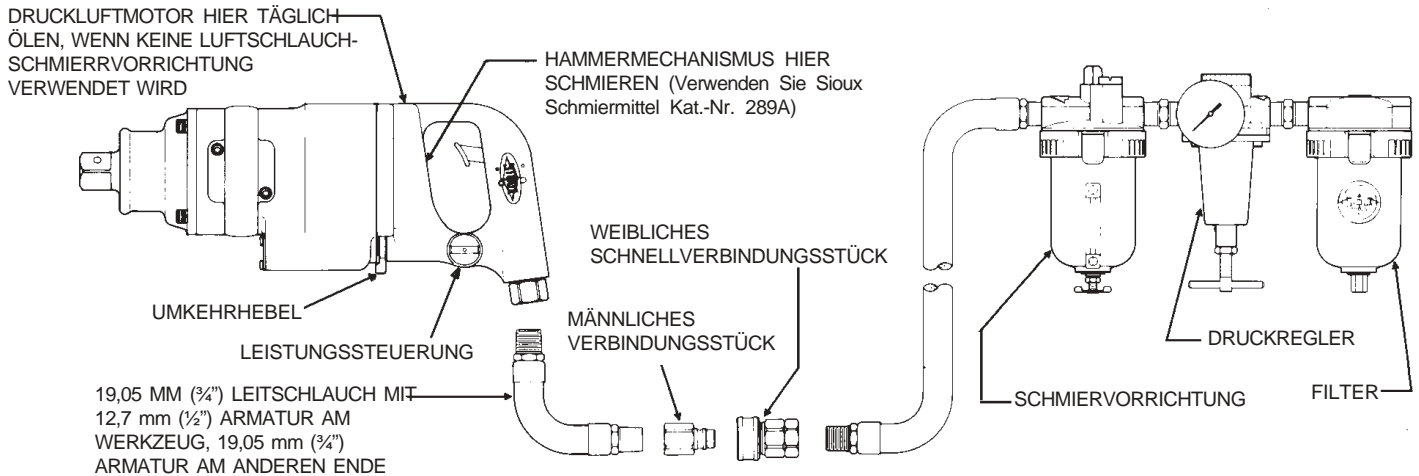

DRUCKLUFTZUFUHR

Die Werkzeugleistung hängt von der ordnungsgemäßen Zufuhr von sauberer, trockener Luft mit einem Druck von 6,2 bar (90 psig) ab. Die Verwendung von Filtern, Druckregulierern und Schmiervorrichtungen gewährleistet eine maximale Werkzeugleistung und -lebensdauer. Vor dem Anschließen des Werkzeugs blasen Sie den Luftschlauch durch, um eventuell vorhandenes Wasser und Schmutz zu entfernen.

SCHLAUCHUND SCHLAUCHANSCHLÜSSE

Der Zufuhrschlauch sollte einen Mindest-Innendurchmesser von 3/4" (19,05 mm) aufweisen. Verlängerungsschläuche müssen einen Innendurchmesser von mindestens 3/4" (19,05 mm) haben. Kupplungen und Armaturen müssen ebenfalls einen Mindest-Innendurchmesser von 3/4" (19,05 mm) aufweisen. Bei Verwendung von Schnellkupplungen installieren Sie einen 2m (6 Fuß) langen Leitschlauch zwischen Werkzeug und Schnellkupplungen.

SCHMIEREN

Verwenden Sie SIOUX Motoröl Nr. 288. Es wird eine Luftschlauch-Schmiervorrichtung empfohlen, die 6 bis 8 Tropfen pro Minute abgibt. Wenn keine Schmiervorrichtung eingesetzt wird, entfernen Sie die Schraube oben am Griff und füllen Sie die Kammer täglich.

Hammermechanismus alle 40 Stunden mit bis zu 42 1/2 g (1 1/2 oz) Schmiermittel Kat.-Nr. 289A durch die Schmierarmatur auf der Rückseite des Werkzeugs schmieren. Zum Schmieren des Hammermechanismus nach Wartung verwenden Sie 42 1/2 g (1 1/2 oz) Schmiermittel Nr. 289A. Stellen Sie sicher, daß alle beweglichen Teile geschmiert werden.

ALLGEMEINER BETRIEB

Umkehren der Spindelrotation

Die Rotationsrichtung der Spindel wird mit dem Umkehrhebel vor der Volumensteuerung kontrolliert.

← Für Rotation entgegen den Uhrzeigersinn. → Für Rotation im Uhrzeigersinn.

Leistungssteuerung

Die Leistungssteuerung befindet sich links am Griff und kann von Minimum bis Maximum eingestellt werden. Das Leistungssteuerungsventil kontrolliert die Drehmomentsleistung bei Links- und Rechtsrotation. Für maximale Leistung drehen Sie den Leistungssteuerungsknopf komplett entgegen den Uhrzeigersinn.

Fassungen

Verwenden Sie ausschließlich Fassungen, die sich in gutem Zustand befinden.

Verwenden Sie vorzugsweise tiefe Fassungen, keine Verlängerungsleisten.

Stellen Sie sicher, daß die Fassung quadratisch zur Halterung gehalten wird und daß sich das Werkzeug in einer Linie mit der Fassung befindet.

WENN DIE LEISTUNG DES WERKZEUGS NACHLÄSST, ÜBERPRÜFEN SIE FOLGENDES:

Luftdruck

Vergewissern Sie sich, daß genügend saubere, trockene Luft bei 90 psi (6,2 bar) vorhanden ist.

Fassungen

Prüfen Sie auf lockere, abgenutzte oder gesprungene Fassungen.

Schmutz im Werkzeug oder Wasser in den Luftschläuchen

Geben Sie Petroleumlösungsmittel in den Einlaß des Werkzeugs. Lassen Sie das Werkzeug laufen, um Schmutz herauszuspülen. Wenn notwendig, wiederholen Sie den Vorgang. Schmieren Sie den Luftdruckmotor direkt nach dem Spülen. Lassen Sie Wasser aus den Luftschläuchen ab.

Schlauchgröße

Stellen Sie sicher, daß die Schläuche, Verbindungsstücke und Armaturen den Kriterien in den o.g. **“SCHLAUCH- UND SCHLAUCHVERBINDUNGEN”** entsprechen.

SCHALL-UND VIBRATIONSWERTE

Katalog-Nr.	*Schalldruck dBA	*Schallstärke dBA	*Vibration m/s ²
4055	92,28	103,62	11,92
4056	92,28	103,62	11,92
4057	92,28	103,62	11,92
4058	92,28	103,62	11,92
4059	92,28	103,62	11,92
4060	92,28	103,62	11,92
	*per PN8NTC1	*per PN8NTC1	*per ISO 8662

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, Sioux Tools, Inc., 250 Snap-on Drive, P.O. Box 1596, Murphy, NC, 28906, USA, erklären hiermit alleinverantwortlich, daß die Produkte, **4055, 4056, 4057, 4058, 4059, 4060**

auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den Anforderungen der folgenden Standards oder Normen oder Dokumenten übereinstimmen:


EN 792 (Entwurf) EN 292 Teile 1&2, ISO 8662, Pneurop PN8NTC1

gemäß der Regelungen in

89/392/EEC, geändert durch die Direktiven 91/368/EEC & 93/44/EEC.

1. Juni 2003
Murphy, North Carolina, USA
Datum und Ort der Ausgabe


Gerald E. Seebeck
Vorsitzender
Sioux Tools Inc.
Name und Titel des Herausgebers


Unterschrift des Herausgebers



INSTRUCCIONES PARA LLAVES DE PERCUSION NEUMATICA SIOUX N°S. 4055, 4056, 4057, 4058, 4059, & 4060

Lea y entienda “Instrucciones de seguridad para herramientas neumáticas” y estas instrucciones antes de operar esta herramienta.

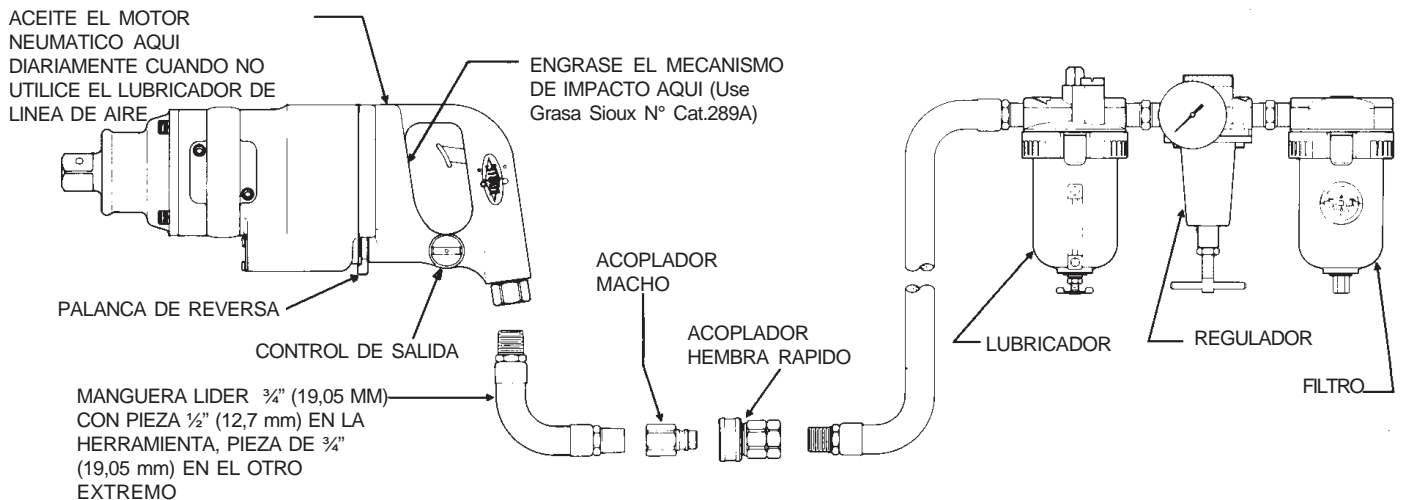

SUMINISTRO DE AIRE

La eficiencia de la herramienta depende de un suministro adecuado de aire seco 90 psig (6,2 bar). El uso de un filtro de línea, regulador de presión, y un lubricador garantizará un máximo rendimiento y vida útil de la herramienta. Antes de conectar la herramienta, expulse el aire de la línea de aire para sacar el agua y la suciedad que pueda haber acumulada.

MANGUERA Y CONEXIONES DE LA MANGUERA

La manguera de distribución no debe tener menos de 3/4" (19.05 mm) de diámetro interno. La extensión de la manguera debe tener al menos 3/4" (19.05 mm) de diámetro interno. Utilice acoplamientos y piezas de al menos 3/8" (10 mm) de diámetro interno. Cuando utilice acopladores rápidos, instale una manguera de escalera a 6 ft, (2 m) entre la herramienta y los acopladores rápidos.

LUBRICACION

Use aceite para motor neumático SIOUX No. 288. Se recomienda un lubricador de tubo de aire que distribuya de 6 a 8 gotas por minuto. Si no se utiliza un lubricador, saque el tornillo desde la parte superior del mango y llene la cámara diariamente. Engrase el mecanismo del martillo cada 40 horas, con hasta 1 1/2 oz (42 1/2 g) de grasa N° de cat. 289A, a través de la pieza para engrasar en la parte posterior de la herramienta. Cuando reengrase el mecanismo del martillo después de realizar mantenimiento, use 1 1/2 oz. (42 1/2 g) de grasa N° de cat. 289A. Asegúrese que todas las partes móviles sean lubricadas.

INFORMACION GENERAL

Rotación del eje en reversa

La dirección de la rotación del eje es controlada con la palanca de reversa ubicada adelante del control de volumen.

← Para rotación en sentido de las agujas del reloj y → para rotación en el sentido contrario.

Control de salida

El control de salida está ubicado en el lado izquierdo del mango y está graduado desde mínimo hasta máximo. La válvula del control de salida controla la salida de torsión en la rotación izquierda y derecha. Para un máximo de salida, gire el pomo del control de salida completamente en el sentido contrario de las agujas del reloj.

Manguitos

Utilice sólo manguitos de percusión en buen estado.

Use manguito profundos en vez de barras de extensión.

Asegúrese que el manguito se sostiene completamente sobre el seguro y que la herramienta está en línea con el manguito.

SILA HERRAMIENTA PIERDE ENERGIA, VERIFIQUE LO SIGUIENTE:

Presión del aire

Asegúrese que existe una fuente adecuada de aire limpio y seco a 90 psi (6,2 bars).

Manguitos

Verifique que no hayan manguitos sueltos, dañados o agrietados.

Suciedad o residuos en la herramienta o agua en las líneas de aire

Agregue petróleo solvente en la toma de la herramienta. Enjuague la herramienta para eliminar suciedad y residuos. Repita si es necesario. Lubrique el motor neumático inmediatamente después de enjuagar. Drene el agua de las líneas de aire.

Tamaño de la manguera

Asegúrese que las mangueras, acopladores y piezas cumplan con los criterios especificados anteriormente en «**MANGUERAS Y CONEXIONES DE MANGUERAS**».

LECTURAS DE VIBRACIONES Y SONIDOS

Nº de Catálogo	*Presión de sonido dBA	*Potencia de sonido dBA	*Vibration m/s ²
4055	92,28	103,62	11,92
4056	92,28	103,62	11,92
4057	92,28	103,62	11,92
4058	92,28	103,62	11,92
4059	92,28	103,62	11,92
4060	92,28	103,62	11,92
	*por PN8NTC1	*por PN8NTC1	*por ISO 8662

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Nosotros, Sioux Tools, Inc., 250 Snap-on Drive, P.O. Box 1596, Murphy, NC, 28906, USA, declaramos bajo nuestra única responsabilidad que los productos

4055, 4056, 4057, 4058, 4059, 4060

con los cuales se relaciona esta Declaración están en conformidad con las siguientes norma(s), u otros documento(s) normativos:

EN 792 (preliminar), EN 292 Partes 1 y 2, ISO 8662, Pneurop PN8NTC1

siguiendo lo estipulado en

89/392/EEC tal como fue enmendada por las Directivas 91/368/EEC y 93/44/EC.

1 de junio de 2003
Murphy, North Carolina, USA
Fecha y lugar de edición


Gerald E. Seebeck
Presidente
Sioux Tools Inc.
Nombre y puesto del editor


Firma del editor



ISTRUZIONI PER ATTREZZI PNEUMATICI AD IMPATTO SIOUX 4055, 4056, 4057, 4058, 4059 e 4060

Leggere attentamente le “Norme di sicurezza per l’uso di attrezzi pneumatici” e le seguenti istruzioni prima di utilizzare la presente apparecchiatura.

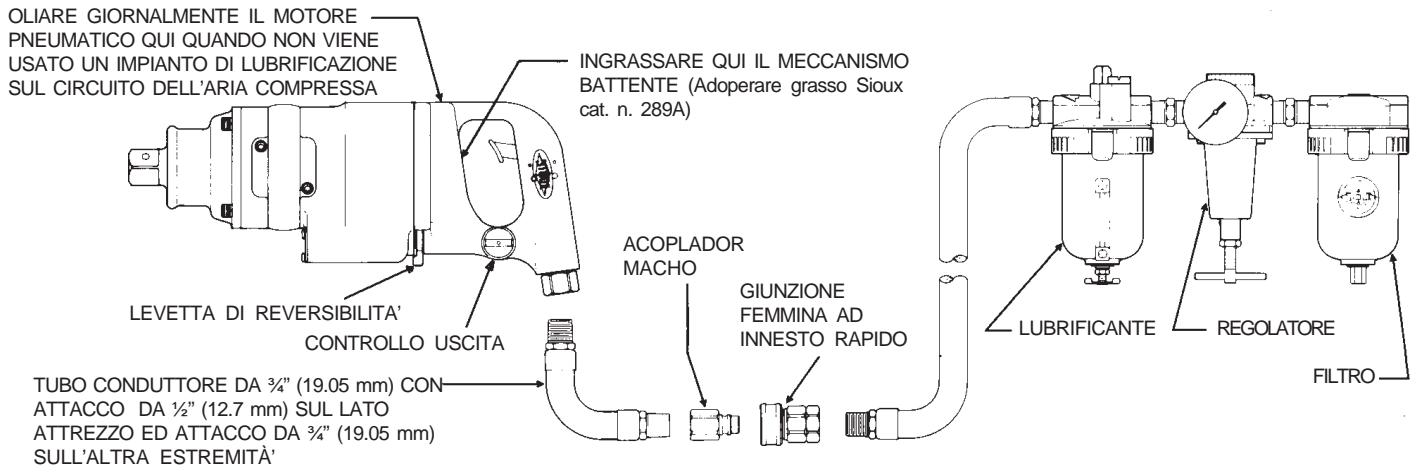

ALIMENTAZIONE ARIA

L'efficienza dell'apparecchio dipende da un'adeguata alimentazione di aria pulita ad una pressione di 90 psi (6,2 bar). Per il massimo flusso di aria compressa e per estendere la durata dell'attrezzo utilizzare un filtro sull'impianto, un regolatore di pressione e un lubrificante. Prima di collegare l'attrezzo far fuoriuscire un pò di aria dalla tubazione in modo da rimuovere eventuali residui di acqua e sporcizia che possano essersi accumulati.

TUBAZIONE E CONNETTORI

Il D.I del tubo di alimentazione non deve essere inferiore a 3/4" (19,05 mm). Il D.I. delle prolunghe deve essere di almeno 3/4" (19,05 mm). Adoperare giunzioni e connettori con un D.I. di almeno 3/4" (19,05 mm). Quando si utilizzano giunzioni ad innesto rapido, installare un tubo conduttore di 2 m. tra l'attrezzo e le giunzioni stesse.

LUBRIFICAZIONE

Utilizzare olio per motori ad aria SIOUX n. 288. Si raccomanda l'utilizzo di un impianto di lubrificazione per circuiti ad aria compressa regolato ad una velocità da 6 ad 8 gocce al minuto. Se non viene utilizzato alcun impianto di lubrificazione, rimuovere la vite dalla parte superiore del manico e riempire giornalmente la cartuccia.

Ingrassare il meccanismo battente ogni 40 ore di lavoro adoperando fino a 42,5 gr. di grasso cat. n. 289A. Quando si reingrassa il meccanismo battente, dopo eventuali operazioni di manutenzione, adoperare 42,5 gr. di grasso cat. n. 289A. Assicurarsi che tutte le parti in movimento siano lubrificate.

USO GENERALE

Inversione della rotazione del mandrino

La direzione di rotazione del mandrino viene controllata tramite la levetta di reversibilità collocata sotto la cassa battente.

← Per la rotazione in senso antiorario. → Per la rotazione in senso orario.

Controllo uscita

Il controllo potenza di uscita è collocato sul lato sinistro del manico ed è graduato tra un minimo ed un massimo. Una valvola controlla la coppia di uscita durante la rotazione destroide e sinistroide. Per la massima potenza girare completamente in senso antiorario la manopola di controllo.

Bussole

Usare solo bussole ad impatto in buone condizioni.

Usare bussole profonde piuttosto che prolunghe.

Assicurarsi che le bussole siano perpendicolari alla parte girevole ed in linea con il corpo attrezzo.

SEL'ATTREZZO PERDE POTENZA CONTROLLARE:

La pressione dell'aria

Assicurarsi che ci sia un'adeguata alimentazione di aria compressa pura ed asciutta ad una pressione di 90 psi (6.2 bar).

Bussole

Controllare che le bussole non siano lente, usurate o fessurate.

Sporco o detriti nell'attrezzo o acqua nell'impianto dell'aria compressa.

Aggiungere un solvente derivato dal petrolio all'interno della cassetta di aspirazione aria dell'attrezzo. Azionare l'unità per far fuoriuscire la sporcizia ed i detriti. Ripetere la procedura se necessario. Lubrificare il motore ad aria immediatamente dopo tale procedura. Asciugare l'acqua dall'impianto dell'aria compressa.

Dimensione tubazione

Assicurarsi che la tubazione, le giunzioni ed i connettori siano conformi ai requisiti sopra specificati nella sezione **"TUBAZIONE E CONNETTORI."**

VALORI DI RUMOROSITÀ E VIBRAZIONI

Catalogo n.	*Pressione sonora dBA	*Potenza sonora dBA	*Vibrazioni m/s ²
4055	92,28	103,62	11,92
4056	92,28	103,62	11,92
4057	92,28	103,62	11,92
4058	92,28	103,62	11,92
4059	92,28	103,62	11,92
4060	92,28	103,62	11,92
	*secondo PN8NTC1	*secondo PN8NTC1	*secondo ISO 8662

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'

La Sioux Tools, Inc, con sede al 250 Snap-on Drive, P.O. Box 1596, Murphy, NC, 28906, USA, dichiara sotto la propria e sola responsabilità che i prodotti

4055, 4056, 4057, 4058, 4059, 4060

ai quali la presente dichiarazione si riferisce sono conformi ai requisiti delle seguenti normative e direttive:

EN 792 (estratto), EN 292 Parte 1 e 2, ISO 8662, Pneurop PN8NTC1

secondo quanto previsto dalla normativa

CEE 89/392 così come aggiornata dalle direttive CEE 91/368 e CE 93/44.


1 giugno 2003
Murphy, North Carolina, USA
Data e luogo del rilascio

Gerald E. Seebeck
Presidente
Sioux Tools Inc.
Nome e posizione del dichiarante


Firma del dichiarante



**INSTRUCTIONS FOR
SIOUX AIR IMPACT WRENCH NOS. 4055, 4056, 4057, 4058, 4059, & 4060**
Avant de vous servir de ce matériel, lisez soigneusement ces instructions ainsi que la **fiche**
sécurité sur l'outillage pneumatique.

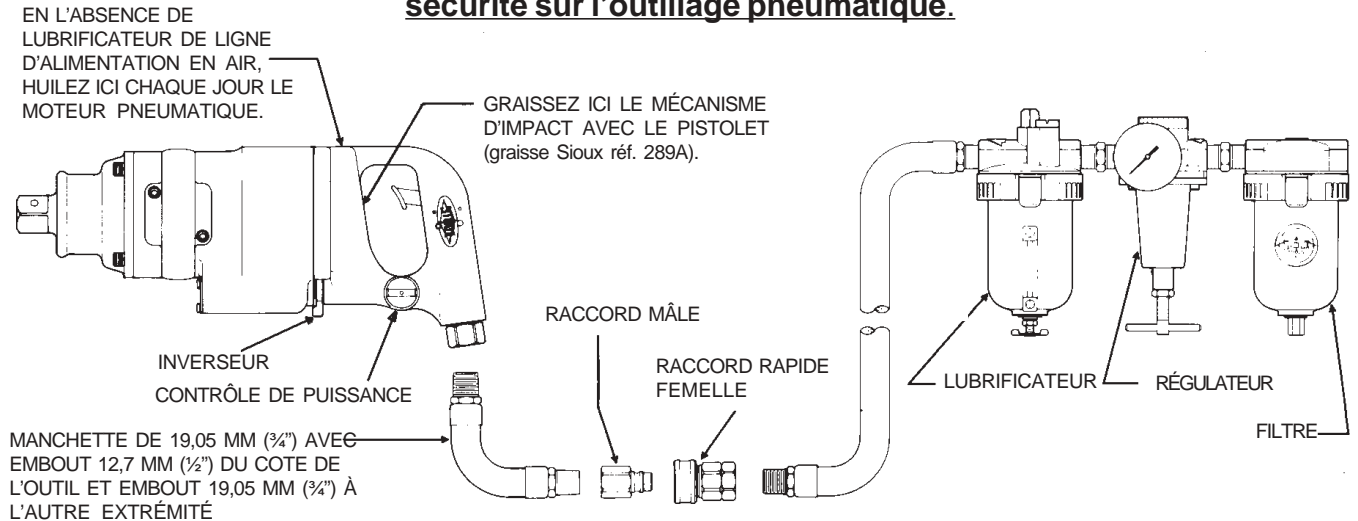

ALIMENTATION EN AIR

L'efficacité de l'outil dépend de la qualité de l'air d'alimentation, qui doit être sec et propre, et de la pression, qui doit être de 6,2 bar (90 psi). Son rendement et sa durée de vie seront améliorés si un filtre de circuit d'alimentation, un régulateur de pression et un lubrificateur d'air sont utilisés. Avant de brancher l'outil, purgez l'air de la ligne pour en éliminer l'eau et les saletés ayant pu s'y accumuler.

TUYAUX ET RACCORDS

Le diamètre interne de la manchette ne doit pas être inférieur à 19,05 mm (3/4"). Celui des rallonges doit être d'au moins 19,05 mm (3/4"). Le diamètre interne des raccords et des embouts doit être d'au moins 19,05 mm (3/4"). Si vous utilisez des raccords rapides, insérez une manchette de 2 m (6 pieds) entre l'outil et les raccords rapides.

LUBRIFICATION

Utilisez l'huile SIOUX réf. 288 pour moteur pneumatique. Il est recommandé d'utiliser un lubrificateur d'air délivrant 6 à 8 gouttes d'huile par minute. En l'absence de lubrificateur, retirez la vis située à la partie supérieure de la poignée et remplissez chaque jour le réservoir d'huile.

Lubrifiez le mécanisme d'impact toutes les 40 heures avec 42,5 g (1,5 once) au maximum de graisse réf. 289A. Injectez le lubrifiant par le graisseur situé à l'arrière de l'outil. En maintenance, relubrifiez le mécanisme d'impact avec 42,5 g (1,5 once) de graisse réf. 289A. Assurez-vous que l'ensemble des pièces mobiles sont bien lubrifiées.

FONCTIONNEMENT

Inversion du sens de rotation de la broche

Le sens de rotation de la broche est sélectionné avec l'inverseur située devant la commande de puissance.

← Position pour une rotation à gauche. → Position pour une rotation à droite.

Contrôle de la puissance

La commande de puissance se trouve sur le côté gauche de la poignée. Elle est graduée de la position minimum à la position maximum. Sa valve permet de régler le couple de sortie pour une rotation à droite ou à gauche. Tournez le bouton à fond vers la gauche pour obtenir la puissance maximale.

Douilles

N'utilisez que des douilles de qualité impact en bon état.

Utilisez des douilles longues plutôt que des broches d'extension.

Assurez-vous que la douille et la pièce de fixation sont bien alignées sur l'axe de l'outil.

SIL'OUTIL PERD DE LA PUISSANCE, VÉRIFIEZ LES POINTS SUIVANTS :

Pression d'air

Assurez-vous que l'air d'alimentation est propre, sec et à la pression de 6,2 bar (90 psi).

Douilles

Vérifiez que les douilles sont bien fixées et en bon état (ni usure excessive, ni fissures).

Présence d'eau dans l'alimentation ou de saleté et de particules dans l'outil

Ajoutez un solvant pétrolier à l'entrée de l'outil. Faites tourner le moteur pour en éliminer la saleté et les particules, Recommencez la purge si nécessaire. Lubrifiez le moteur immédiatement après la purge. Purgez aussi l'eau présente dans les tuyaux d'air.

Dimension des tuyaux

Vérifiez que les diamètres des tuyaux, des raccords et des embouts sont bien ceux indiqués plus haut dans la partie intitulée **TUYAUX ET RACCORDS**.

NIVEAUX ACOUSTIQUES ET VIBRATOIRES

Réf. catalogue	*Pression acoustique dBA	*Puissance acoustique dBA	*Vibration m/s ²
4055	92,28	103,62	11,92
4056	92,28	103,62	11,92
4057	92,28	103,62	11,92
4058	92,28	103,62	11,92
4059	92,28	103,62	11,92
4060	92,28	103,62	11,92
	*secondo PN8NTC1	*secondo PN8NTC1	*secondo ISO 8662

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

La société Sioux Tools, Inc., située à : 250 Snap-on Drive, P.O. Box 1596, Murphy, NC, 28906, USA, affirme que les produits **4055, 4056, 4057, 4058, 4059, 4060**

visés par cette déclaration sont conformes aux normes ou aux documents normatifs suivants :


EN 792 (version préliminaire), EN 292 Parties 1 et 2, ISO 8662, PNEUROP PN8NTC1

en respectant les dispositions suivantes

89/392/EEC revue par les directives européennes 91/368/EEC et 93/44/EC.

1^{er} juin 2003
Murphy, North Carolina, USA
Date et lieu de publication


Gerald E. Seebeck
Président
Sioux Tools Inc.
Nom et poste occupé par le responsable

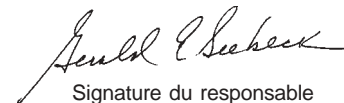
Signature du responsable



INSTRUCTIES VOOR SIOUX PNEUMATISCHE MOERENAANZETTER, MODELLEN NRS. 4055, 4056, 4057, 4058, 4059, & 4060

Voordat u de machine in werking stelt, moet u deze instructies en de **“Veiligheidsvoorschriften voor perslucht machines”** gelezen en begrepen hebben.

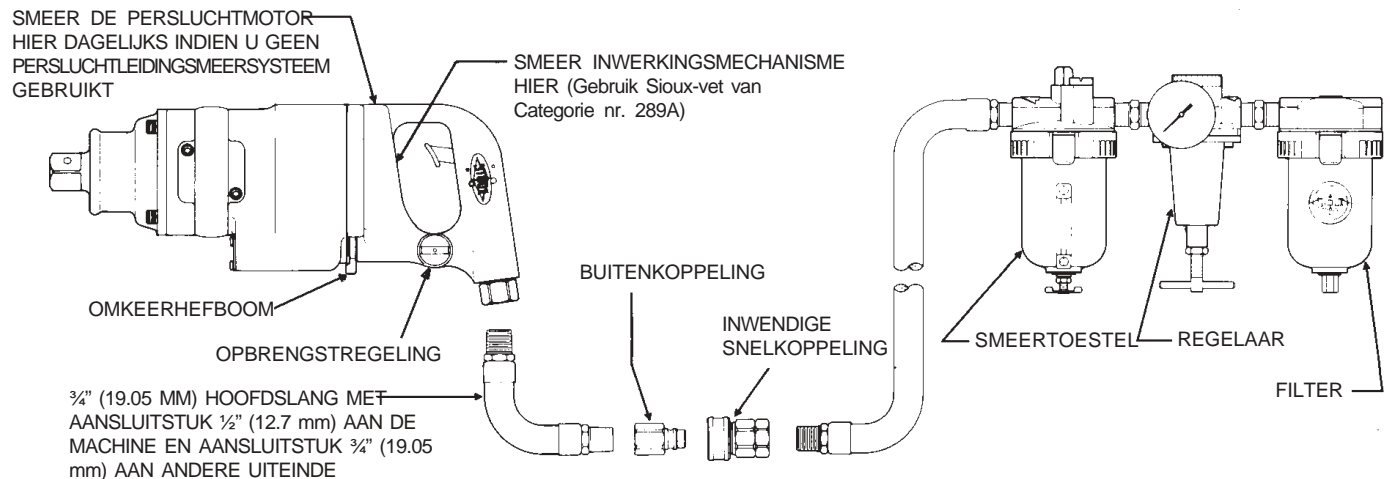

PERSLUCHTTOEVOER

Het gebruik van droge perslucht met de geschikte druk (90 psig / 6,2 bar) is bepalend voor een goed rendement van de machine. Het monteren van een leidingfilter, een drukregelventiel en een smeerinstallatie zorgt voor maximaal rendement en een lange levensduur. Voor u de machine aansluit, dient u de persluchtleiding schoon te blazen om water en vuil dat zich kan ophoofd hebben te verwijderen.

SLANGENKOPPELINGEN

De hoofdtoevoer moet een minimale binnendiameter van 3/4" (19.05 mm) hebben. De verbindingsslangen moeten een minimale binnendiameter van 3/4" (19.05 mm) hebben. Koppelingen en aansluitstukken moeten een minimale binnendiameter van 3/4" (19.05 mm) hebben. Bij gebruik van snelkoppelingen, dient u een hoofdslang van 2 m. te installeren tussen de machine en de snelkoppelingen.

SMERING

Gebruik SIOUX-persluchtmotorolie nr. 288. Het is aanbevolen om een persluchtsmeersysteem te voorzien en dit af te stellen op 6 tot 8 druppels smeervloeistof per minuut. Indien u geen smeersysteem gebruikt, dient u de schroef aan de bovenkant van de hendel te verwijderen en de kamer dagelijks op te vullen.

Smeer het hamermechanisme om de 40 uur, met maximum 1 ½ oz. (42 1/2 g) vet van Categorie. No. 289A, via het smeeraanluitstuk op de achterzijde van de machine. Bij het opnieuw smeren van het hamermechanisme na het onderhoud, dient u 1 ½ oz. (42 1/2 g) vet van Categorie. No. 289A te gebruiken. Zorg ervoor dat alle bewegende onderdelen gesmeerd zijn.

BEDIENING: ALGEMEEN

Het omkeren van de spildraaiing

De richting van de spildraaiing wordt geregeld met de omkeerhefboom die zich voor de volumeregelaar bevindt.

← Voor draaiing naar links. → Voor draaiing naar rechts.

Opbrengstregeling

De opbrengstregelingsknop bevindt zich aan de linkerzijde van de hendel en is gekalibreerd van minimum tot maximum. U kunt het koppelrendement via de opbrengstregelingsknop regelen door deze naar links of rechts te draaien. Draai de opbrengstregelingsknop volledig naar links voor maximum rendement.

Contrastekkers

Gebruik alleen contrastekkers die zich in goede staat bevinden.

Gebruik diepe contrastekkers in plaats van verlengstaven.

Zorg ervoor dat de contrastekker in een rechte hoek met de werktuighouder zit en dat de machine gealigneerd is met de contrastekker.

INDIENDE MACHINE KRACHT VERLIEST, CONTROLEER HET VOLGENDE:

Luchtdruk

Zorg ervoor dat er voldoende toevoer is aan zuivere, droge lucht aan 90 psi (6.2 bars).

Contrastekkers

Controleer of de contrastekkers niet versleten of gebarsten zijn of los zitten.

Vuil in machine of water in luchtleidingen

Voeg een petroleumoplosmiddel in de aanvoeropening van de machine. Zet de machine aan om het vuil uit de machine te spoelen. Indien nodig herhaalt u deze handeling. Smeer de persluchtmotor na het uitspoelen. Laat water uit de luchtleidingen vloeien.

Afmeting van slang

Zorg ervoor dat de slangen, verbindingstukken en aansluitstukken conform zijn aan de maatstaven vermeld in "SLANGEN EN KOPPELINGEN" bovenaan.

GELUIDS-EN TRILLINGSNIVEAUS

Catalogus-nummer:	*Geluidsdruk dBA	*Geluidsvermogen dBA	*Trilling m/s ²
4055	92,28	103,62	11,92
4056	92,28	103,62	11,92
4057	92,28	103,62	11,92
4058	92,28	103,62	11,92
4059	92,28	103,62	11,92
4060	92,28	103,62	11,92
	*conform PN8NTC1	*conform PN8NTC1	*conform ISO 8662

CONFORMITEITSVERKLARING

Ondergetekende, Sioux Tools, Inc., 250 Snap-on Drive, P.O. Box 1596, Murphy, NC, 28906, USA, verklaart met inachtneming van de eigen aansprakelijkheid desbetreffend, dat de producten

4055, 4056, 4057, 4058, 4059, 4060

producten waarop deze verklaring van toepassing is, conform zijn met de hierna genoemde norm, normen en/of andere regels en voorschriften:

EN 792 (voorstel), EN 292 onderdelen 1&2, ISO 8662, Pneurop PN8NTC1

met inachtneming van hetgeen voorzien is in de richtlijnen

89/392/EEC zoals gewijzigd door de richtlijnen 91/368/EEC & 93/44/EC .

1 juni 2003
Murphy, North Carolina, USA
Datum en plaats:

Gerald E. Seebeck
President
Sioux Tools Inc.
Naam en functie van de verantwoordelijke




Handtekening van de verantwoordelijke



ANVISNINGAR FÖR

SIOUX LUFTSLAGSNYCKLAR NR. 4055, 4056, 4057, 4058, 4059 OCH 4060

Läs och sätt dig in i ”Säkerhetsföreskrifter för tryckluftsverktyg” samt dessa anvisningar innan du använder detta verktyg.

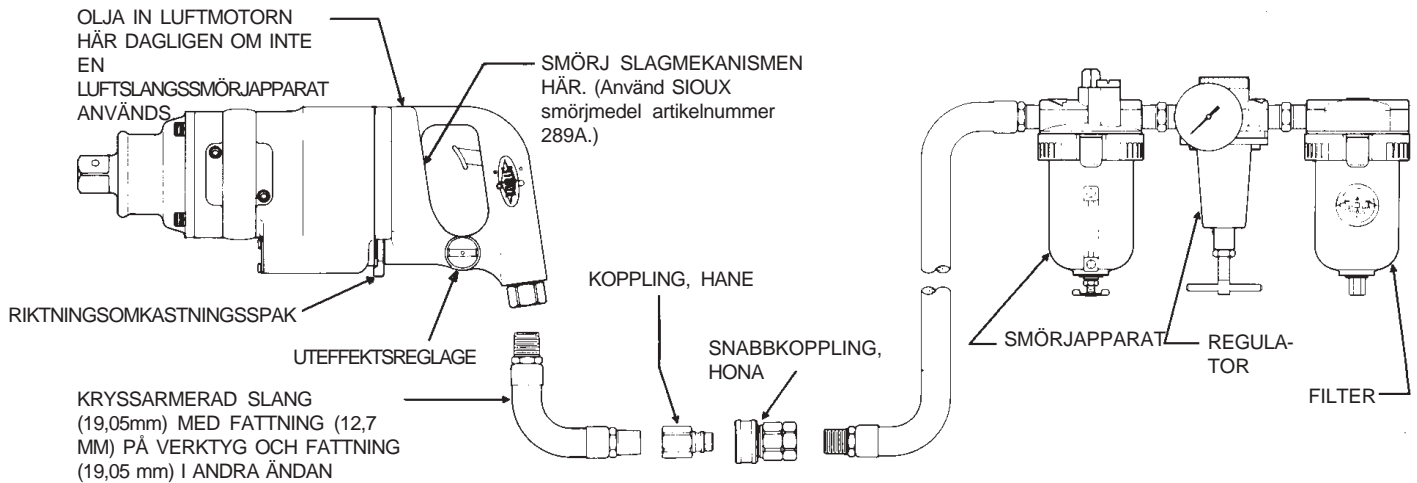

LUFTTILLFÖRSEL

Hur effektivt verktyget fungerar beror på korrekt tillförsel av ren torr luft vid 6,2 bar (90 psig). Använd ett ledningsfilter, en tryckregulator och en smörjapparat för att få maximal effekt och livslängd på verktygen. Blås luftledningen för att avlägsna vatten och smuts, som eventuellt kan ha samlats, innan verktyget ansluts.

SLANG OCH SLANGANSLUTNINGAR

Tillförselslangen bör ha en innerdiameter (ID) på minst 19.05 mm. Förlängningsslangar bör ha en ID på minst 19.05 mm. Använd kopplingar och fattningar med en ID på minst 19.05 mm. Installera en två meter lång kryssarmerad slang mellan verktyget och snabbkopplingarna ifall snabbkopplingar används.

SMÖRJNING

Använd SIOUX luftmotorolja nr. 289A. En luftslangssmörjapparat, inställd på 6 - 8 droppar per minuter, tillrådes. Om man inte använder smörjapparat skruvar man loss skruven på ovansidan av handtaget och fyller på kammaren dagligen.

Smörj hammarmekanismen var 40:e timme med maximalt 42,5 g smörjmedel artikelnummer 289A genom smörjnippeln baktill på verktyget. När hammarmekanismen smörjs om efter service skall man använda 42,5 g smörjmedel artikelnummer 289A. Se till att alla rörliga delar blir smorda.

ANVÄNDNING

Omkastning av spindelns rotationsriktning

Spindelns rotationsriktning kontrolleras av riktningssomkastningsspaken som finns framför volymkontrollen.

← För moturs rotation. → För medurs rotation.

Uteffektsreglage

Uteffektsreglaget är placerad på handtagets vänstersida och är graderat från minimum till maximum. Ventilen till uteffektsreglaget kontrollerar vridmomentets uteffekt av rotationen till vänster och höger. Vrid kontrollratten hela vägen moturs för att få full effekt.

Hylsor

Använd bara slaghyllor som är i god kondition.

Använd djupa hylsor istället för skarvskenor.

Se till att hylsan hålls vinkelrätt mot åtdragaren och att verktyget står rakt i hylsan.

KONTROLLERA FÖLJANDE OM VERKTYGET BLIR STRÖMLÖST:

Luftrycket

Se till att det finns tillräckligt med ren, torr luft vid 6,2 bar (90 psig).

Hylsor

Kontrollera att det inte finns några lösa, nötta eller trasiga hylsor.

Smuts eller skräp i verktyget eller vatten i luftledningarna

Tillsätt petroleumbaserat lösningsmedel i verktygets intag. Kör apparaten för att spola ur smuts och skräp ur verktyget. Upprepa vid behov. Smörj luftmotorn omedelbart efter en urspolning. Tappa ur vatten från luftledningarna.

Slangstorlek

Se till att slangar, kopplingar och fattningar motsvarar specifikationerna i "**SLANG OCH SLANGANSLUTNINGAR**" ovan.

LJUD- OCH VIBRATIONSÄVLÄSNINGAR

Katalognr.	*Ljudtryck dBA	*Ljudeffekt sonido dBA	*Vibration m/s ²
4055	92,28	103,62	11,92
4056	92,28	103,62	11,92
4057	92,28	103,62	11,92
4058	92,28	103,62	11,92
4059	92,28	103,62	11,92
4060	92,28	103,62	11,92
	*enligt PN8NTC1	*enligt PN8NTC1	*enligt ISO 8662

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Vi, Sioux Tools, Inc., 250 Snap-on Drive, P.O. Box 1596, Murphy, NC, 28906, USA, förklarar under eget ansvar att produkterna **4055, 4056, 4057, 4058, 4059, 4060**

som denna försäkran gäller uppfyller följande standard eller standarder eller andra normgivande dokument:

EN 792 (utkast), EN 292 del 1 och 2, ISO 8662, Pneurop PN8NTC1

i enlighet med villkoren i

89/392/EEC med ändringar per direktiv 91/368/EEC och 93/44/EC.

1 juni 2003
Murphy, North Carolina, USA
Utfärdningsort och datum

Gerald E. Seebeck
President
Sioux Tools Inc.
Utfärdarens namn och titel


Utfärdarens underskrift



▲ WARNING



Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

▲ WARNUNG



Der durch Elektrosanden, -sägen, -schleifen und -bohren sowie durch andere Bauarbeiten anfallende Staub enthält Chemikalien, die nachweislich Krebs sowie Geburts- bzw. andere Fortpflanzungsschäden hervorrufen.

▲ ADVERTENCIA



El polvo generado al lijar, aserrar, afilar, taladrar y realizar otras tareas de construcción contiene compuestos químicos que podrían provocar cáncer, malformaciones congénitas y otras alteraciones del aparato reproductor.

▲ ATTENZIONE



La polvere generata da carteggiatura, segatura, smerigliatura, trapanatura con attrezzi elettrici e simili attività può contenere sostanze chimiche che causano cancro, difetti congeniti o altri danni all'apparato riproduttivo.

▲ AVERTISSEMENT



Les poussières produites par les travaux de ponçage, sciage, meulage, perçage et autres activités du bâtiment contiennent des substances chimiques aux propriétés réputées pour provoquer le cancer, des malformations de naissance et d'autres nuisances à l'égard des fonctions de la reproduction.

▲ OPGEPAST



Tijdens het zandstralen, zagen, slijpen, boren en bij andere bouwactiviteiten komen er scheikundige stoffen vrij die kankerverwekkend zijn en die bij pasgeborenen misvormingen veroorzaken of die andere vruchtbaarheidsstoornissen kunnen veroorzaken.

▲ VARNING



Somligt damm som skapas vid användning av verktyg för sandning, sågning, slipning, borring samt andra aktiviteter innehåller kemikalier som är kända för att orsaka cancer, fosterskador och andra skador vid fortplantning.

SIoux TOOLS INC.

250 SNAP-ON DRIVE ■ PO BOX 1596 ■ MURPHY, NC 28906 ■ USA ■

Printed In U.S.A.

This pdf incorporates the following model numbers:

4055, 4056, 4057, 4058, 4059, 4060